BIRTH ALARM

the original product

Birth Alarm Mobile Premium

SE Bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten är monterad och drivs på rätt sätt för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Innehåll

1.	Inledning	4
2.	Paketets innehåll	4
3.	Förbereda för användning	6
3.1	Första gången	6
3.2	Slå på/av	6
4.	Birth Alarm Mobile Premium indikatorer	8
4.1	Statusindikatorn	8
4.2	GSM indikator	9
5.	Interiören i Birth Alarm Mobile Premium	10
5.1	Sätta i/byta ut batterierna	10
5.2	Birth Alarm Mobile Premium höljet	11
5.3	Sätta i SIM-kortet	11
6.	Installera ett nytt SIM-kort	12
7.	Programmera telefonnummer	14
7.1	Programmeringsläge	14
7.2	Programmera telefonnummer	14
7.2.1	Programmera genom att “Ringa”	15
7.2.2	Programmera genom att “SMS:a”	16
7.2.3	Direkt programmering	18
8.	Programmering – Andra inställningar	19
8.1	Viloläge	19
8.2	Vinkel inställning	20
8.3	Antal samtal och SMS	22
8.3.1	Ändra antalet samtal	22
8.3.2	Inställning av SMS	23
9.	SMS-Statusrapport	25
10.	Testa	26
11.	Montering på stoet	28
11.1	Montering under grimman	29
11.2	Montering i en anti-rull gjord	30
12.	Sammanfattning och sätt att använda produkten	31
13.	Teknisk information	33

1. Inledning

Naturligtvis vill du vara med när ditt sto är på väg att föla så att du kan hjälpa henne eller kalla till en veterinär om det uppstår några komplikationer. Hästar och ponnyer tenderar att ligga ner, utsträckta på sin vänstra eller högra flank under fölning. Det ger dem mer utrymme under värkarna. Birth Alarm Mobile Premium är ett smart hjälpmedel för detta fenomen. Genom att helt enkelt montera Birth Alarm Mobile Premium under grimman på ditt sto (eller i en anti-rull gjord), kommer det att larma dig när fölningen börjar.

2. Paketets innehåll

1. **Birth Alarm Mobile Premium sändare.**
2. **Den speciella hållaren** (Birth Alarm Mobile Premium är placerad i denna). Denna hållare kan placeras under grimman på ditt sto, eller i en anti-rull gjord.
3. **Buntband.** För att hjälpa dig komma igång har vi skickat med ett antal buntband. Dessa buntband är avsedda för engångsbruk, men kan lätt köpas i vilken affär som helst.
4. **Speciell skruvmejsel.** För det första kan denna användas för att skruva loss och öppna din Birth Alarm Mobile Premium (till exempel när batterierna behöver bytas eller när du behöver infoga/ta bort SIM-kortet). Baksidan av denna skruvmejsel innehåller en stark magnet. Du kan använda denna för att sköta Birth Alarm Mobile Premium.
5. **SIM-kortspaket.** Denna förpackning innehåller nödvändiga servicenummr och PIN-kod och PUK-koden för SIM-kortet. *(I vissa fall kan* Birth Alarm Mobile Premium *leveras utan SIM-kort/SIMpaket. Detta beror på vilket land du bor i.*

6. **Dokumentation.** Du hittar 2 dokument bilagda med din Birth Alarm Mobile Premium, nämligen:
   a. **Quick-Start Guide** (kort, koncis manual)
   b. **TroubleShooter** (En checklista att använda om du får problem med Birth Alarm Mobile Premium så kallad ”felsökning”)

3. Förbereda för användning

3.1 Första gången

Följande steg måste utföras när du använder Birth Alarm Mobile Premium för första gången:

- Skruva loss Birth Alarm Mobile Premium och ta bort den röda etiketten från polen på batteriet. Batterierna är nu i kontakt med Birth Alarm Mobile Premium.
- Beroende på i vilket land du bor i kan SIM-kortet ha ingått vid köp av produkten.
  - Om så är fallet kommer SIM-kortet redan placerats i SIM-korthållaren under batterifacket. *(se 5.3)*
  - Om så inte är fallet så måste du köpa och ställa in SIM-kortet själv. När du har gjort detta måste SIM-kortet aktiveras och placeras i SIM-korthållaren. *(se 5.3)*
- Avsnittet “Installera ett nytt SIM-kort” *(se 6)* förklarar hur du kan ställa in och installera ett nyinköpt SIM-kort själv.

När du har utfört dessa steg på din nya Birth Alarm Mobile Premium, kan du försluta den med skruvarna och fortsätta med installeringen.

> ℹ *Om din egen mobiltelefon har en bra mottagning i stallet eller hagen där ditt sto befinner sig rekommenderar vi att du köper ett SIM-kort från samma operator.*

3.2 Slå på/av

Birth Alarm Mobile Premium kan slås på/av och drivas genom användandet av den bakre delen av den speciella skruvmejseln.

För att slå **PÅ** Birth Alarm Mobile Premium, måste du göra så här:

- Håll den bakre delen av skruvmejseln mot den röda rutan (■) bredvid ⏻ symbolen på sidan av Birth Alarm Mobile Premium.
- Du kommer att se statusindikatorn lysa grönt. Du kan nu ta bort skruvmejseln.
- Birth Alarm Mobile Premium är nu aktivt och redo att placeras på ditt sto.

För att slå **AV** Birth Alarm Mobile Premium, måste du göra så här:

- Håll den bakre delen av skruvmejseln mot den röda rutan (■) bredvid ⏻ symbolen på sidan av Birth Alarm Mobile Premium.
- Du kommer att se statusindikatorn lysa rött. Du kan nu ta bort skruvmejseln.
- Birth Alarm Mobile Premium är nu avstängd.

4. Birth Alarm Mobile Premium indikatorer

4.1 Statusindikatorn

Statusindikatorn är det yttersta ljuset på sidan av Birth Alarm Mobile Premium. Statusindikatorn är ett speciellt ljus som kan lysa upp i 3 olika färger: blått, grönt och rött. Du kan läsa av statusen för Birth Alarm Mobile Premium via statusindikatorns blinksekvens. Till exempel, om lampan blinkar grönt är Birth Alarm Mobile Premium OK. När lampan blinkar rött är det tvärtom, då behöver batteriet bytas ut.

Statusindikatorn visar också ytterligare information när Birth Alarm Mobile Premium ringer upp. Om lampan blinkar blått och rött växelvis innebär det att anslutningen är dålig. Om lampan blinkar gult/blått eller grönt/blått är anslutningen rimlig eller bra! Du kan läsa vad ljusmönstret innebär i nedan tabell.

Fig1. : Standard ljus mönster av statusindikatorn

LED-ljus mönster	Betyder
🟢 🟢 🟢	Stand-by, batteri OK
🟢🟢 🟢🟢 🟢🟢	Stand-by, batteri OK, viloläge på
🔴 🔴 🔴	Stand-by, batteri lågt
🔵🔵 🔵🔵 🔵🔵	GSM aktiv, etablerar en anslutning
🔴🔵 🔴🔵 🔴🔵	GSM aktiv, nätverksanslutningen är dålig
🟡🔵 🟡🔵 🟡🔵	GSM aktiv, nätverksanslutningen är rimlig
🟢🔵 🟢🔵 🟢🔵	GSM aktiv, nätverksanslutningen är bra

4.2 GSM indikator

Parallellt med statusindikatorn på sidan av Birth Alarm Mobile Premium, hittar du också en lampa med inskriptionen “GSM”. Denna indikator lyser bara gult. Den är direkt kopplad till Birth Alarm Mobile Premium's interna GSM och kommer bara att lysa när det interna GSM är aktivt.

Det finns, sammanfattningsvis, 3 möjliga situationer när det gäller GSM-indikatorn:

1. 1.GSM söker en nätverksanslutning (blinkar snabbt)
2. GSM har en nätverksanslutning (blinkar långsamt)
3. GSM ringer upp (lampan är tänd hela tiden under uppringningen)

GSM indikatorn är endast ett stöd. I allmänhet kommer du oftast att använda statusindikatorn.

5. Interiören i Birth Alarm Mobile Premium

När du öppnar Birth Alarm Mobile Premium, kommer du att se följande huvudkomponenter:

1. Batterier
2. SIM-kort / SIM-korthållare
3. Statusindikatorn
4. GSM indikator

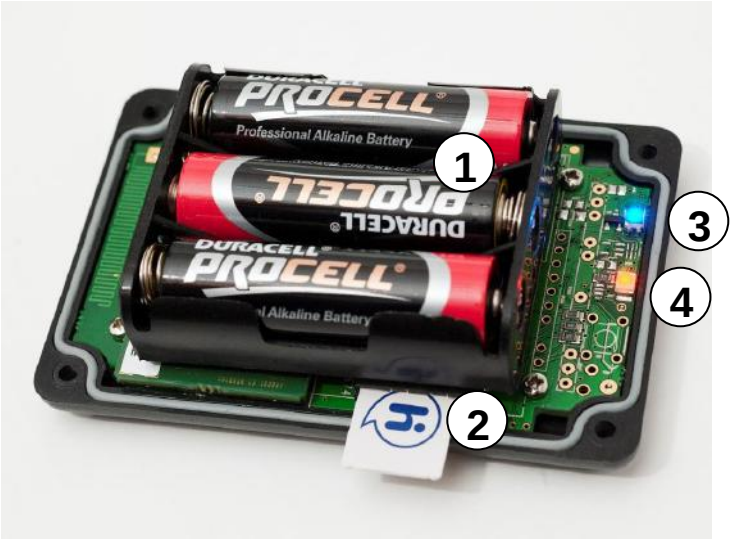

5.1 Sätta i/byta ut batterierna

Vid byte av batterier i Birth Alarm Mobile Premium, skall du alltid använda alkaliska batterier (“Duracell” eller “Panasonic”). Användning av uppladdningsbara batterier rekommenderas inte. Byt alltid ut alla 3 batterierna samtidigt! En liten skruvmejsel kan användas för att försiktigt ta ut batterierna, om du inte kan göra det med fingrarna.

Batterierna måste sättas i så den negativa polen på batteriet placeras på fjädern.

> *Installera nya batterier vid början av fölningssäsongen!*

> *När du inte använder Birth Alarm Mobile Plus under en längre period, till exempel efter fölningssäsongen är det lämpligt att ta bort batterierna för att förhindra skador på Birth Alarm Mobile Plus som en följd av läckage.*

5.2 Birth Alarm Mobile Premium höljet

Höljet till Birth Alarm Mobile Premium har utformats så att det bara kan skruvas ihop på ett sätt. Detta säkerställer att status och GSM indikatorerna är synliga.

5.3 Sätta i SIM-kortet

SIM-kortet måste placeras i Birth Alarm Mobile Premium med chippet nedåt. OBS! Kontrollera även den diagonala sidan på SIM-kortet. Denna bör vara på framsidan när SIM-kortet är isatt.

För SIM-kortet i hållaren tills du hör ett klick. Du kan sedan släppa SIM-kortet. SIM-kortet sitter nu i hållaren och Birth Alarm Mobile Premium är klar för användning. När du vill ta bort SIM-kortet från hållaren trycker du försiktigt på SIM-kortet tills du hör ett klick. Om du nu släpper SIM-kortet kommer SIM-kortet att komma fram så att du enkelt ta bort det.

6. Installera ett nytt SIM-kort

Beroende på vilket land du bor i, kan din Birth Alarm Mobile Premium levererats med ett SIM-kort. Om detta är fallet sitter SIM-kortet redan i SIM-korthållaren. Om detta inte är fallet måste du köpa ett SIM-kort själv.

Köp ett kontantkort (eller, om nödvändigt ett SIM-kort med ett billigt SIM abonnemang) från din mobil specialist. Du ska helst välja en operatör som du vet ger bra täckning på den plats där du vill använda Birth Alarm Mobile Premium.

När du har köpt ett SIM-kort måste du aktivera det. Du gör så här:

- Sätt in det nyinköpta SIM-kortet i din egen telefon.
- Om din telefon frågar efter en PIN-kod efter att du satt igång den, slå in koden. PIN-koden finns i häftet eller skrivelsen som medföljer SIM-kortet. I de flesta fall är PIN-koden "0000".
- Försök nu att ringa ett samtal med telefonen. Du kan höra någon form av välkomstmeddelande från din operatör innan telefonen kopplar samtalet, eftersom det är första gången du använder SIM-kortet lyssna på meddelandet i sin helhet.
- Du måste nu kontrollera om röstbrevlådan för SIM-kortet är avstängd. Du kan göra det genom att ringa numret på SIM-kortet från en annan telefon. Om det efter ett tag, är så att du överförs till en röstbrevlåda, innebär det att röstbrevlådan för SIM-kortet är påslagen. Om så är fallet, måste du inaktivera röstbrevlådan personligen genom att ringa operatörens kundtjänst, eller genom att mata in en viss avaktiveringskod. Förfarandet är olika för varje operatör och anges i instruktionerna för SIM-kortet.
- Om du uppmanas att mata in en PIN-kod när du slår på telefonen, måste denna PIN säkerhetsfunktion stängas av. Konsultera manualen för din telefon för instruktioner om hur du gör detta.

- Kontrollera hur mycket kredit det är på SIM-kortet. Du kan göra detta genom att ringa upp din operatörs servicenummer för detta ändamål. Kontrollera att det finns minst 100:-- på kortet. Om kreditbeloppet är otillräckligt måste du ladda upp det med mer kredit.

När du har utfört alla dessa steg kommer det nya SIM-kortet vara redo för installation och användning i Birth Alarm Mobile Premium. ***(se 5.3)***

7. Programmera telefonnummer

I vissa fall vill du kanske ändra inställningarna på din Birth Alarm Mobile Premium, eller programmera extra nummer. För att ändra inställningarna för din Birth Alarm Mobile Premium, måste du sätta enheten i programmeringsläge.

7.1 Programmeringsläge

För att progammera Birth Alarm Mobile Premium direkt, måste du göra följande:

- Håll den bakre änden av skruvmejseln mot den röda rutan (■) bredvid ⏻ symbolen på sidan **i flera sekunder**
- Under tiden du gör detta kommer LED lampan att först blinka grönt 3 gånger och sedan blått.
- När lysdioden lyser blått kan du ta bort skruvmejseln.
- Nu är Birth Alarm Mobile Premium i programmeringsläge.

> *i* *När du är klar med programmeringen vänta 2-3 minuter. Birth Alarm Mobile Plus kommer automatiskt att lämna programmeringsläget och återgå till normal status. Birth Alarm Mobile Plus är i normalläge igen och klar för användning.*

7.2 Programmera telefonnummer

Du kan programmera telefonnummer på 3 olika sätt: genom att “Ringa”, genom “SMS” eller genom ”direktprogrammering”. Alla dessa alternativ är beskrivna nedan, men du behöver välja 1 alternativ. Det mest populära alternativet är ”Ringa”. De fyra nummer som Birth Alarm Mobile Premium kan ringa heter “M1”,”M2”,”M3” och “M4”.

7.2.1 Programmera genom att “Ringa”

- Aktivera Birth Alarm Mobile Premium's “Programmeringsläge” *(se 7.1)*. Vänta tills statuslampan blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Ring upp Birth Alarm Mobile Premium med din (helst mobil) telefon.
- Birth Alarm Mobile Premium kommer nu att få ditt samtal och programmera ditt telefonnummer i minnet.
- Birth Alarm Mobile Premium kommer nu att ringa tillbaka för att bekräfta numret. Låt din telefon ringa (d.v.s. svara inte och koppla inte ifrån).

> *Du är nu i praktiken klar med programmeringen. Birth Alarm Mobile Plus vet ditt telefonnummer och ringer dig när fölningen startar. Vänta 2-3 minuter. Birth Alarm Mobile Plus lämnar automatiskt programmeringsläget. Birth Alarm Mobile Plus är redo för användning!*

Om du vill förprogrammera extra nummer, följer du stegen nedan.

- Vänta tills Birth Alarm Mobile Premium blinkar 1 x blå, 2 x grön.
- Ring nu upp Birth Alarm Mobile Premium med den 2:a telefonen som du vill bli uppringd på (till exempel din fasta telefon).
- Birth Alarm Mobile Premium kommer också att få detta samtal och kommer att programmera detta telefonnummer i minnet.
- Birth Alarm Mobile Premium kommer också att ringa dig på denna telefon för att bekräfta numret. Låt din telefon ringa, svara inte.
- Efter några sekunder kommer Birth Alarm Mobile Premium blinka 1 x blå och **3 x** grön, för att indikera att du nu kan programmera det 3:e numret (och sedan det 4:e numret) med samma metod.

Fig2: statusindikatorns ljusmönster under programmering

LED-ljus mönster	Betyder
🔵🟢 🔵🟢 🔵🟢	Birth Alarm Mobile Premium är redo för det första samtalet
🔵🟢🟢 🔵🟢🟢 🔵🟢🟢	Birth Alarm Mobile Premium är redo för det andra samtalet
🔵🟢🟢🟢 🔵🟢🟢🟢 🔵🟢🟢🟢	Birth Alarm Mobile Premium är redo för det tredje samtalet
🔵🟢🟢🟢🟢 🔵🟢🟢🟢🟢 🔵🟢🟢🟢🟢	Birth Alarm Mobile Premium är redo för det fjärde samtalet

> *Du kan bestämma vilket nummer du programmerar genom antalet gröna blinkningar på Birth Alarm Mobile Plus. Till exempel visar 1 x blå och 4 x grön att du programmerar det fjärde numret.*

7.2.2 Programmera genom att "SMS:a"

Du kan även programmera Birth Alarm Mobile Premium genom att skicka ett SMS. För att göra detta bör du göra följande:

- På din egen mobiltelefon skriver du ett SMS med följande text: "M1:" (OBS! Använd stor bokstav M) omedelbart följt av det första numret du vill skall bli uppringt. Tabellen nedan visar ett exempel på hur ett SMS skall skrivas i ditt land.

Land	Lands-kod	Exempel mobil numner:	Exempel på hur ett SMS skall se ut: (OBS! Skriv stor bokstav "M" och allt i en följd, utan mellanslag)
Holland (NL)	+31	0 6 12345678	**M1:+31612345678**
Belgien (BE)	+32	0 491 123456	**M1:+32491123456**
Frankrike (FR)	+33	0 6 12345678	**M1:+33612345678**
Schweiz (CH)	+41	0 176 12345678	**M1:+4117612345678**
Österrike (AT)	+43	0 664 1234567	**M1:+436641234567**
England (UK)	+44	0 7788 123456	**M1:+447788123456**
Sverige (SE)	+46	0 707 123456	**M1:+46707123456**
Tyskland (DE)	+49	0 171 1234567	**M1:+491711234567**

Som framgår av tabellen bör numret programmeras med hjälp av landet istället för den första 0:an som normalt skulle ha ingått i mobiltelefonnumret.

- Aktivera Birth Alarm Mobile Premium's "Programmeringsläge" *(se 7.1)*. Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Skicka nu SMS:et som du skrivit till Birth Alarm Mobile Premium's mobiltelefonnummer.
- Du kommer snart att få status SMS från Birth Alarm Mobile Premium som bekräftelse. Detta kommer att visa numret du har programmerat föregånget med M1:

Nummer för M2, M3 och M4 kan naturligtvis också programmeras med samma metod. Du kan även, lätt, programmera flera nummer samtidigt i ett enda SMS. Du börjar helt enkelt med en ny rad för varje nummer i ditt SMS meddelande.

SMS MEDDELANDE
M1:+.....
M2:+.....
M3:+.....
M4:+.....

> *Vi rekommenderar starkt att du programmerar ett mobiltelefonnummer som det första numret (M1). Om du gör det kan Birth Alarm Mobile Plus skicka dig ett SM och även ta emot SMS från dig.*

> *Du kan även programmera numren via SMS när du testar Birth Alarm* *(se 10).* *När GSM indikatorn på Birth Alarm Mobile Plus blinkar stadigt, kan du skicka ett SMS med telefonnummer eller nya inställningar och Birth Alarm Mobile Plus kan bearbeta dessa.*

7.2.3 Direkt programmering

Det finns alltid möjlighet att programmera Birth Alarm Mobile Premium genom att tillfälligt sätta i Birth Alarm Mobile Premium's SIM-kort i din eller någon annans mobiltelefon och spara numren på SIM-kortet via telefonen i fråga. Detta är dock oftast den mest komplexa metoden. För att kunna programmera SIM-kortet direkt bör du göra följande:

- Ta ut SIM-kortet ur Birth Alarm Mobile Premium's SIM-korthållare. (se § 5.3)
- Placera SIM-kortet i en annan mobiltelefon.
- Sätt på mobiltelefonen.
- Programmera namnen M1, M2, M3 och M4 till minnesplatserna 11, 12, 13 och 14 på SIM-kortet. Du hittar förfarandet för att göra detta i manualen för mobiltelefonen. Var noga med att se till att du inte programmerar numren i telefonens huvudminne.
- Programmera alla numren på SIM-kortet (även om du till exempel bara vill använda 2 nummer). Om du inte vill att en av minnesplatserna rings spara det som telefonnummer: “+1111”.

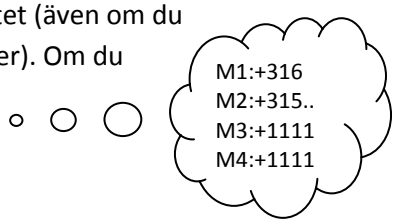

8. Programmering – Andra inställningar

Birth Alarm Mobile Premium levereras med standard fabriksinställningar. Dessa passar i allmänhet de flesta ston (hästar/ponnyer). Du kan dock ändra dessa inställningar om så önskas.

8.1 Viloläge

Du bör använda Birth Alarm Mobile Premium's “Viloläge” om ditt höggravida sto vilar (sover) i en utsträckt position. Viloläget är en särskild anpassning till driften av Birth Alarm Mobile Premium som tjänar till att förhindra att larm skickas som en följd av att stoet helt enkelt ligger ner och vilar (utan att det är dags för fölning). När du använder viloläget kommer the Birth Alarm Mobile Premium kontrollera om ditt sto ligger utsträckt och även om hon är rastlös, vilket är fallet under värkarna. Du kan slå på viloläge enligt följande:

- Skriv ett SMS på din egen mobiltelefon med följande text: “SL:1” (OBS! Använd stora bokstäver SL).
- Aktivera Birth Alarm Mobile Premium's “Programmeringsläge” *(se 7.1)* . Vänta tills statuslampan blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Skicka nu SMS:et till Birth Alarm Mobile Premium’s mobiltelefonnummer.
- Inom kort får du status SMS från Birth Alarm Mobile Premium som bekräftelse. Den sista raden i SMS:et kommer att ange “SL:1” som en indikation på att viloläget är påslaget.

Du kan använda en liknande metod för att **stänga av** viloläget:

- Skriv ett SMS på din egen mobiltelefon med följande text: “SL:0” (OBS! Använd stora bokstäver SL)
- Aktivera Birth Alarm Mobile Premium's “Programmeringsläge” *(se 7.1)*. Vänta tills statuslampan blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Skicka iväg SMS:et du skrivit till Birth Alarm Mobile Premium’s mobiltelefonnummer.

- Inom kort får du status SMS från Birth Alarm Mobile Premium som bekräftelse. Den sista raden i SMS:et kommer att ange “SL:0” som en indikation på att viloläget fungerar som vanligt igen.

> *Normalt blinkar statusindikatorn grönt kort en gång var 8:e sekund. När viloläget är påslaget kommer den att blinka två gånger i korthet var 8:e sekund.*

8.2 Vinkel inställning

Birth Alarm Mobile Premium reagerar på ditt sto liggande i en utsträckt position. Med andra ord den “mäter” i vilken vinkel ditt sto ligger i ett sidoläge. Generellt sett kan en vinkel på mer än 65° betraktas som ”onormal” och Birth Alarm Mobile Premium aktiveras. Birth Alarm Mobile Premium är satt till 65° som standard. Du kan dock öka denna 65° tröskel själv så att Birth Alarm Mobile Premium aktiveras i ett senare läge eller med andra ord är mindre känslig. Följ stegen nedan för att ändra vinkel inställning (till exempel 70°):

- Skriv ett SMS på din egen mobiltelefon med följande text: “**A1:70**” (OBS! Använd stor bokstav **A**)
- Aktivera Birth Alarm Mobile Premium's “Programmeringsläge” ***(se 7.1)*** . Vänta tills statuslampan blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Skicka nu SMS:et till Birth Alarm Mobile Premium’s mobiltelefonnummer.
- Inom kort får du status SMS från Birth Alarm Mobile Premium som bekräftelse. Den tredje raden i meddelandet kommer att ange “A1:70” som en indikering på att Birth Alarm Mobile Premium nu kommer att aktiveras när ditt sto ligger i en vinkel på 70°.

Du kan ställa in vinkeln mellan 60° och 75°.

Om du till exempel får status SMS med ett meddelande om att ditt sto ligger på exakt 65°,men ingenting händer kan du justera detektionsvinkeln uppåt för detta sto t.ex. till 70°. Överstig inte 75°!

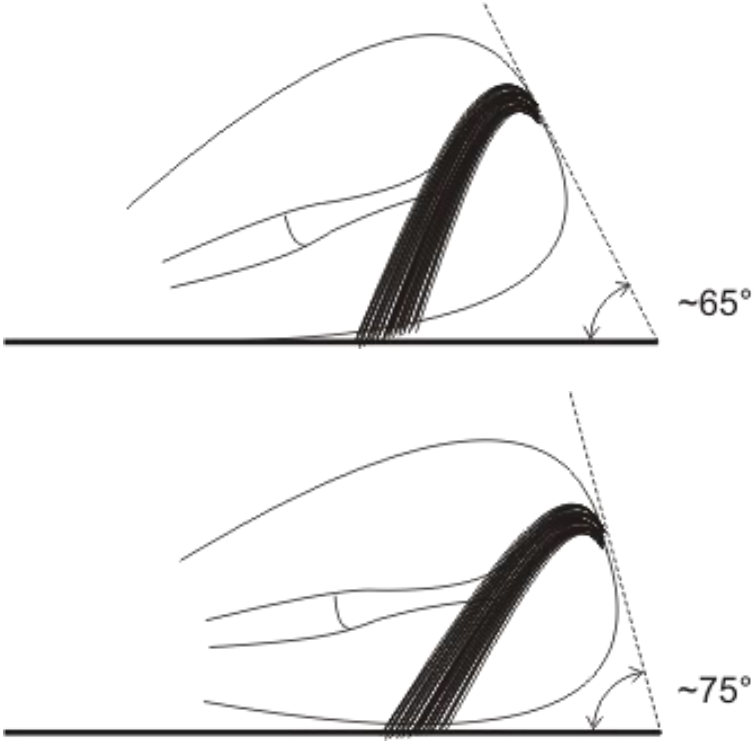

8.3 Antal samtal och SMS

Antalet gånger som Birth Alarm Mobile Premium ringer dig och den tidpunkt då den skickar dig ett SMS kan justeras i inställningarna. Birth Alarm Mobile Premium kommer som standard att ringa 2 gånger. Detta innebär att den kommer att ringa de nummer som är inprogrammerade som M1, M2, M3 och M4 och kommer då att ringa alla nummer igen. Birth Alarm Mobile Premium upphör därefter att ringa upp automatiskt. Efter att Birth Alarm Mobile Premium ringt numret som är sparat som M1 för andra gången kommer den även att skicka status SMS till M1. Om du vill att Birth Alarm Mobile Premium ringer fler gånger eller om du vill att SMS skickas tidigare, eller senare kan du ändra dessa inställningar själv.

8.3.1 Ändra antalet samtal

För att ändra antalet uppringningar (till exempel 5 gånger) följer du stegen nedan:

- Skriv ett SMS på din egen mobiltelefon med följande text: “CL:5” (OBS! Använd stora bokstäver CL)
- Aktivera Birth Alarm Mobile Premium's “Programmeringsläge” ***(se 7.1)***. Vänta tills statuslampan blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Skicka SMS:et till Birth Alarm Mobile Premium’s mobiltelefonnummer.
- Inom kort får du status SMS från Birth Alarm Mobile Premium som bekräftelse. Den andra raden i meddelandet kommer att ange “CL:5” som en indikation på att Birth Alarm Mobile Premium nu kommer att ringa alla nummer 5 gånger i händelse av larm, innan det upphör automatiskt.

8.3.2 Inställning av SMS

Inga SMS

Utför följande steg i händelse av att du inte vill ta emot SMS från Birth Alarm Mobile Premium:

- Skriv ett SMS på din egen mobiltelefon med följande text: “MS:0” (OBS! Använd stora bokstäver MS)
- Aktivera Birth Alarm Mobile Premium's “Programmingeringsläge” *(se 7.1)*. Vänta tills statuslampan blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Skicka SMS:et till Birth Alarm Mobile Premiums’s mobiltelefonnummer.
- Inom kort får du status SMS från Birth Alarm Mobile Premium som bekräftelse. Den näst sista raden i meddelandet kommer att ange “MS:0” som en indikation på att Birth Alarm Mobile Premium inte kommer att skicka SMS.

Alltid SMS

Om du vill ta emot ett SMS vid varje larm från Birth Alarm Mobile Premium, följer du stegen nedan:

- Skriv ett SMS på din egen mobiltelefon med följande text: “MS:1” (OBS! Använd stora bokstäver MS)
- Aktivera Birth Alarm Mobile Premium's “Programmeringsläge” *(se 7.1)*. Vänta tills statuslampan blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Skicka SMS:et till Birth Alarm Mobile Premium’s mobiltelefonnummer.
- Inom kort får du status SMS från Birth Alarm Mobile Premium som bekräftelse. Den sista raden i SMS:et kommer att ange ”MS:1” som en indikation på att Birth Alarm Mobile Premium kommer att skicka ett SMS efter varje samtal.LyssnaLäs fonetiskt

•

SMS efter andra samtalet

Om du bara vill få SMS efter 2:a samtalet (det här är Birth Alarm Mobile Premium's standardinställning) från Birth Alarm Mobile Premium, vänligen fullfölj följande steg:

- Skriv ett SMS på din egen mobiltelefon med följande text: “MS:**2**” (OBS! Använd stora bokstäver **MS**)
- Aktivera Birth Alarm Mobile Premium's “Programmeringsläge” ***(se 7.1)***. Vänta tills statuslampan blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Skicka SMS:et till Birth Alarm Mobile Premium’s mobiltelefonnummer.
- Inom kort får du status SMS från Birth Alarm Mobile Premium som bekräftelse. Den näst sista raden i SMS:et kommer att ange “MS:2” som en indikation på att Birth Alarm Mobile Premium kommer att skicka ett SMS efter det andra samtalet.

9. SMS-statusrapport

Birth Alarm Mobile Premium skickar dig status SMS om du har ändrat en inställning eller ett telefonnummer på Birth Alarm Mobile Premium, eller om det är dags att föla. Status SMS ger dig information om de aktuella inställningarna och telefonnummer inprogrammerade i Birth Alarm Mobile Premium. Utöver detta ger det också en rad avläsningar som rör ditt sto och Bith Alarm Mobile Premium själv.

	SMS:	Betyder:
Avläs-ningar	**Batteri 60 %**	Återstående batteritid
	Signal 51%	Signalstyrka
	Vinkel: 65	Vinkeln som stoet ligger i, som mätts
	CT:0080x 03x	Mätt över 80 sekunder, 3 tydliga sammandragningar
	SMS: 12	Antal status SMS som redan skickas: 12
Inställ-ningar	**M1: +31612345678**	Detta är det första numret som rings upp
	M2: +31644332211	Detta är det andra numret som rings upp
	M3:+1111	Tredje numret (används inte i detta fall)
	M4:+1111	Fjärde numret (används inte i detta fall)
	A1:65	Detektionsvinkel är inställd på 65 grader
	MS:2 CL:2	SMS efter 2:a uppringningen, totalt antal
	SL:0	uppringningar är två. Viloläge av (0)

Batterierna måste bytas ut när du ser att batterinivån faller under 20%!

Om du märker att signalstyrkan ibland är lägre än 20%, rekommenderar vi dig att byta till en annan operator som erbjuder bättre täckning på den plats där du använder Birth Alarm Mobile Plus.

SMS informationen ger dig insikt i hur mycket kredit som används

10. Testa

Innan du börjar använda Birth Alarm Mobile Premium, är det viktigt att du först testar den för att se till att den fungerar korrekt. Du kan enkelt testa larmet själv.

- Besök helst platsen där ditt sto är tillsammans med Birth Alarm Mobile Premium.
- Ta Birth Alarm Mobile Premium i händerna och sätt igång den så att statusindikatorn blinkar grönt en gång var 8:e sekund.
- Vrid nu Birth Alarm Mobile Premium 90 grader så att statusindikatorn är vänd uppåt. (OBS! När du använder viloläget måste du även vända tillbaka Birth Alarm Mobile Premium till horisontellt läge efter 15 sekunder.)
- Statusindikatorn blinkar nu snabbare och blir orange.
- Efter några sekunder blir indikatorn blå och GSM-lampan lyser också.
- Birth Alarm Mobile Premium kommer nu inom kort att börja slå numret som är programmerat under ”M1”
- Svara inte på detta samtal och likaså tryck inte bort samtalet genom att trycka på den röda knappen. Bara låt telefonen ringa ut.
- Birth Alarm Mobile Premium upphör ringa automatiskt efter några sekunder.
- Du kan nu stoppa Birth Alarm Mobile Premium genom att helt enkelt ringa upp det. Birth Alarm Mobile Premium svarar på dina samtal och du kommer att höra 3 toner som bekräftelse på att du inaktiverat Birth Alarm Mobile Premium. Birth Alarm Mobile Premium ringer sedan inte upp några

ytterligare telefonnummer förrän det åter vänds till 90 grader efter några minuter.

Om testet visar sig vara framgångsrikt kan du nu installera Birth Alarm Mobile Premium på ditt sto.

Om du stöter på problem vänligen använd den bifogade "Troubleshooter"(felsökning).

> *Du kan spara Birth Alarm Mobile Premium's mobiltelefonnummer i din egen mobiltelefon under namn "Sto" eller "Fölning". Du kommer då att kunna se i förväg på din mobiltelefons skärm när Birth Alarm Mobile Premium ringer dig.*

> *När du får ett samtal från Birth Alarm Mobile Premium, (om fölning eller under programmering) skall du aldrig svara. Detta beror på att när du besvarar samtalet "konverserar" du i princip med Birth Alarm Mobile Premium och det kostar pengar! Likaså avvisa inte ett samtal (genom att trycka på den röda knappen) för då kan Birth Alarm Mobile Premium överföras till din röstbrevlåda.*

11. Montering på stoet

För att kunna använda Birth Alarm Mobile Premium i en gjord eller under grimman måste den fästas i den medföljande hållaren. Du kan göra detta på följande sätt:

- Skjut in Birth Alarm Mobile Premium i hållaren försiktigt, som visas i bilden nedan.
- Kontrollera att båda indikatorerna är synliga på sidan.
- Avsluta med att stänga luckan med klämman som tillhandahålls.

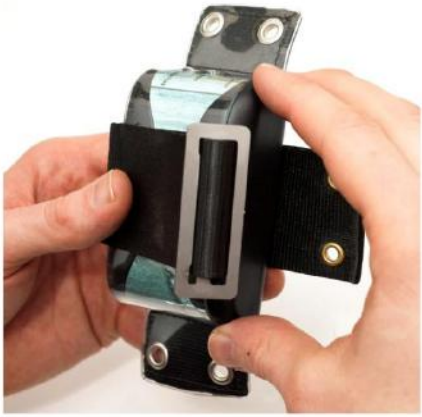

11.1 Montering under grimman

Om du vill använda Birth Alarm Mobile Premium under en grimma bör den monteras enligt nedan, med 3 buntband.

11.2 Montering i en anti-rull gjord

Om du vill använda Birth Alarm Mobile Premium i en anti-rull gjord bör du placera hållaren med Birth Alarm Mobile Premium som illustreras nedan. När du fäster den på en anti-rull gjord bör du använda 6 buntband.

12. Sammanfattning och sätt att använda produkten

Nedan följer en kort beskrivning av hur Birth Alarm Mobile Premium fungerar och hur den ska användas. Vi råder dig att läsa denna text.

Birth Alarm Mobile Premium kontrollerar ditt stos position var 8:e sekund. Under intervall kommer Birth Alarm Mobile Premium att byta till ett energieffektivt läge så att batteriet inte används. När ditt sto börjar få värkar och lägger sig helt i sidoföljd kommer Birth Alarm Mobile Premium att ringa din mobiltelefon. Telefonnumret till Birth Alarm Mobile Premium kommer då att visas på skärmen på din mobiltelefon. Om du lagrar numret i kontaktlistan i din mobiltelefon med ett namn som ”Birth Alarm” eller ”Sto” kommer detta namn också att visas på skärmen på din telefon. Du kommer nu att veta att Birth Alarm Mobile Premium ringer dig. I motsats till vad man normalt skulle göra svarar du inte i telefonen (och du trycker inte bort samtalet) i detta fall. Detta kommer att säkerställa att du inte startar en ”konversation” och därmed är larmet helt gratis. Efter några sekunder kommer Birth Alarm Mobile Premium sluta ringa automatiskt. Du kan sedan ringa upp Birth Alarm Mobile Premium (detta är också gratis). Detta kommer låta Birth Alarm Mobile Premium veta att du har hört larmet och enheten slutar ringa. Birth Alarm Mobile Premium kommer bara återaktiveras om hästen lägger sig ner igen.

Om du inte ringer upp Birth Alarm Mobile Premium inom cirka en minut kommer Birth Alarm Mobile Premium ringa upp det andra numret i minnet (om ett andra nummer har programmerats) och sedan åter vänta ungefär en minut för bekräftelse. Birth Alarm Mobile Premium kan totalt larma 4 personer/telefonnummer på detta sätt i händelse av en fölning. Om Birth Alarm Mobile Premium har ringt varje nummer en gång utan något av numren har svarat kommer Birth Alarm Mobile Premium att ringa det första numret. Birth Alarm Mobile Premium kommer då också att skicka status SMS automatiskt. Detta är status SMS där Birth Alarm

Mobile Premium listar kort och koncist viktiga uppgifter relaterat till vinkeln ditt sto ligger i, batteriet, nättäckning etc. *(se 9)*

Det bör noteras att ringa en fast telefonanslutning (din hemtelefon till exempel) även fungerar för Birth Alarm Mobile Premium. Om din fasta telefon är utrustad med nummerpresentatör (måste vara aktiverat) kan du se i förväg om det är Birth Alarm Mobile Premium som ringer dig. Om du inte har aktiverat nummerpresentatören måste du besvara varje samtal. I sådana fall kommer du att höra ett pip som gör att du kan identifiera Birth Alarm Mobile Premium. I detta fall kommer det att anses som en ”konversation” med Birth Alarm Mobile Premium och en liten summa kommer att dras från kontantkortet i Birth Alarm Mobile Premium. Vi rekommenderar att du kontrollerar krediten regelbundet om du skulle vilja använda Birth Alarm Mobile Premium på detta sätt. Kontrollera att det fortfarande finns cirka 100:-- kvar.

Systemet kan i allmänhet verka under minst en månad på en uppsättning alkaliska batterier. Vi avråder bestämt från användning av laddningsbara eller billigare zink-kol-batterier.

13. Teknisk information

Matningsspänning	4.5V (3xAA Alkaline)
Strömförbrukning	130uA genomsnitt (1.3A peak)
GSM-modul	Dual band GSM-900/1800 MHZ
Minnesplatser	4
Viloläge	Ja
Detektionsvinkel	Justerbar 65-80°
Larmtyper	Telefonsamtal/SMS

Garanti: Upp till 2 år från inköpsdatum. Gäller inte i händelse av vanskötsel, vattenskada eller andra skador – endast fabrikationsfel. Tillverkaren och importören kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår genom användning av Birth Alarm Mobile Premium. Alla leveranser och arbeten omfattas av Allmänna Villkor för Gallagher Europe B.V.

Gallagher Europe B.V. (NL) Bornholmstraat 62A 9723 AZ GRONINGEN Tel. 0031 (0)50 368 31 00 / Fax 0031 (0)50 306 16 55 E-mail: info.nl@gallaghereurope.com	
Gallagher Belgium b.v.b.a. (BE) Oude Baan 14 3945 HAM Tel. 013/66 77 66 / Fax 013/ 66 80 21 E-mail: info.be@gallaghereurope.com	
Gallagher Europe (DE) Talstrasse 7 49479 Ibbenbüren Telefon: 05451/9444-0 / Fax: 05451/9444-33 E-mail: info.de@gallaghereurope.com	

Gallagher Europe (FR) Miniparc du Verger Bâtiment C - 1 rue de Terre Neuve 91940 LES ULIS Tél. 0820 203 700 / Fax 0820 203 701 E-mail: info.fr@gallaghereurope.com	
Gallagher Europe (AT) Hopfgarten 18 8741 Weisskirchen Tel. +43 (0)3577/82200 / Fax. +43 (0)3577/80921 E-mail: info.at@gallaghereurope.com	
Gallagher Schweiz AG (CH) Zürcherstrasse 499 9015 St. Gallen Tel. 071 / 313 29 50 / Fax. 071 / 313 29 60 E-mail: info@gallagherschweiz.ch	
Gallagher Powerfence UK Ltd. Curriers Close, Canley COVENTRY CV4 8AW Tel. 0844 8500101 / Fax 0844 8501545 E-mail: info.uk@gallaghereurope.com	
Gallagher Sweden AB (SE) Rönnviksgatan 13 213 74 MALMÖ Tel. 040-41 88 80 / Fax 040-41 88 88 E-post: info@gallagher.se	

Gallagher Europe B.V.
Bornholmstraat 62A
9723 AZ Groningen

See for local adresses:

www.birthalarm.com